

Aktualizace Firmware do Showboxu

Na začátek máme dvě možnosti jak nahrát nový firmware do přijímače buďto přes rozhraní rs232(NULLmodemového Serial kabelu RS232) nebo pomocí usb (flash disku).


Začneme starou osvědčenou metodou pomocí rs232.Jenom dodám ,že přístroj nemusíte vypínat ze zásuvky.

Čas nahrání fw od potvrzení (ano) po znovuspuštění přijímače (rebootu) je 2minuty a 30 sekund.

- ➡ propojím satelitní přijímač s PC pomocí NULLmodemového Serial kabelu RS232
- ➡ spustíme program [S-box_Down](#)
- ➡ v položce DownLoad zvolíme cestu k souboru s (WCS) a ten označíme
- ➡ pak zapneme přijímač a v menu vybereme **2.Instalaci** -Aktualizace přijímače (pin je standardně 0000)
- ➡ v další tabulce vybereme možnost **Přijem aplikace** a potvrdíme ano
- ➡ čekáme až se nový fw zavede do přijímače a vypíše hlášku pak stiskneme ok(v počítači) a přístroj musíme rebootovat

- ➡ po rebootu přístroje máme úspěšnou aktualizaci za sebou 🤖

Jenom opět podotknu,že není potřeba přístroj vypínat ze zásuvky jak jsme byli zvyklí u openboxu.

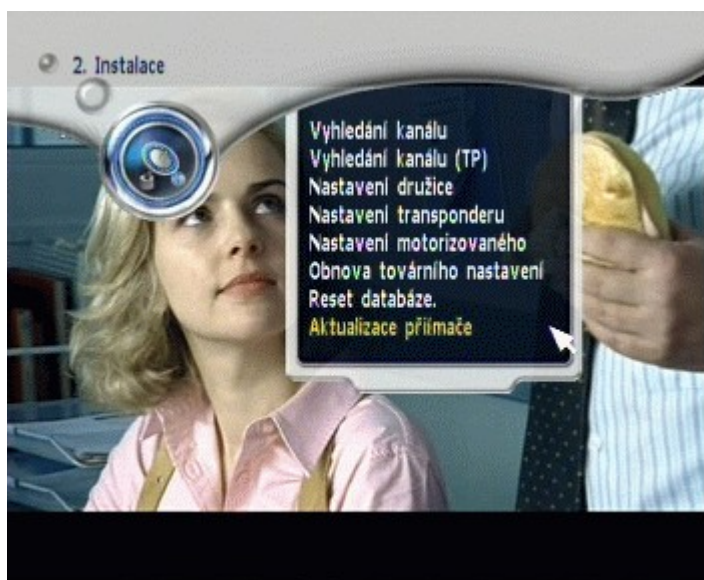


- ➡ až tam ten fw nahrajete pak udělejte Tovární nastavení po něm nahrajte setting (nebo jsi ho vytvořte sami)
Nahrajte funkční klíče a donastavte přijímač podle toho zdali máte motor nebo diseqc přepínač .
- ➡ pokud už máte setting svůj v přijímači tak jsi udělejte zálohu a pak Tovární nastavení .

Tedka zkusíme tu druhou možnost pomocí flash disku, která je určitě pro mnohé z nás pohodlnější a hlavně rychlejší.

Čas nahrání fw od potvrzení (ano) po znovuspuštění přijímače (rebootu) je neuvěřitelných 35 sekund 🕒

- ➡ na flash disk uložíme firmware s koncovkou (WCS) už rozbalenou
- ➡ flash disk vložíme do přijímače
- ➡ v menu přístroje zvolíme **5.Seznam souborů USB** a položku **Povýšení S/W**
- ➡ vybereme soubor a pak **červené tlačítko** UPDATE a potvrdíme ano
- ➡ fw se nahraje do přijímače a poté se přístroj sám rebootuje a je to hotovo

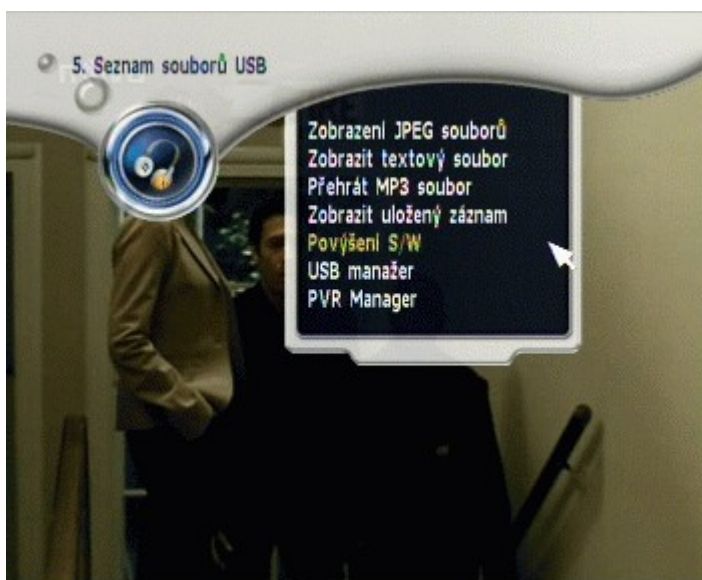

Pro kontrolu jakou aktuální verzi Firmware máme stiskneme menu 2.Instalace -Aktualizace přijímače-pin kod(0000)
a v následující tabulce vlevém spodním rohu se dozvíme verzi Fw

Vkládání Keys programem Showbox key editor v Pc

K úprave keys je třeba použít existující softcam / nejlepší stiahnutý z Showboxu /


Je to jednoduchý textový dokument.

Následovným spôsobom sa upravuje.

Otvoríš Key updater



Klikneš na Open file

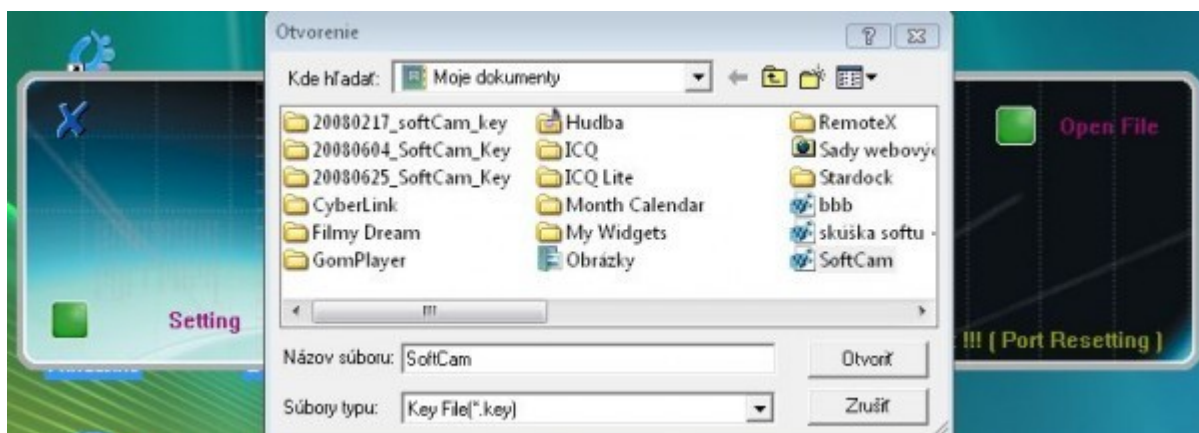


Nájdeš vo svojom PC a otvoríš softcam /súbor kl'účov/




V Key updatery klikneš na Edit data



Otvorí sa Ti softcam a môžeš ho upravovať podľa potreby

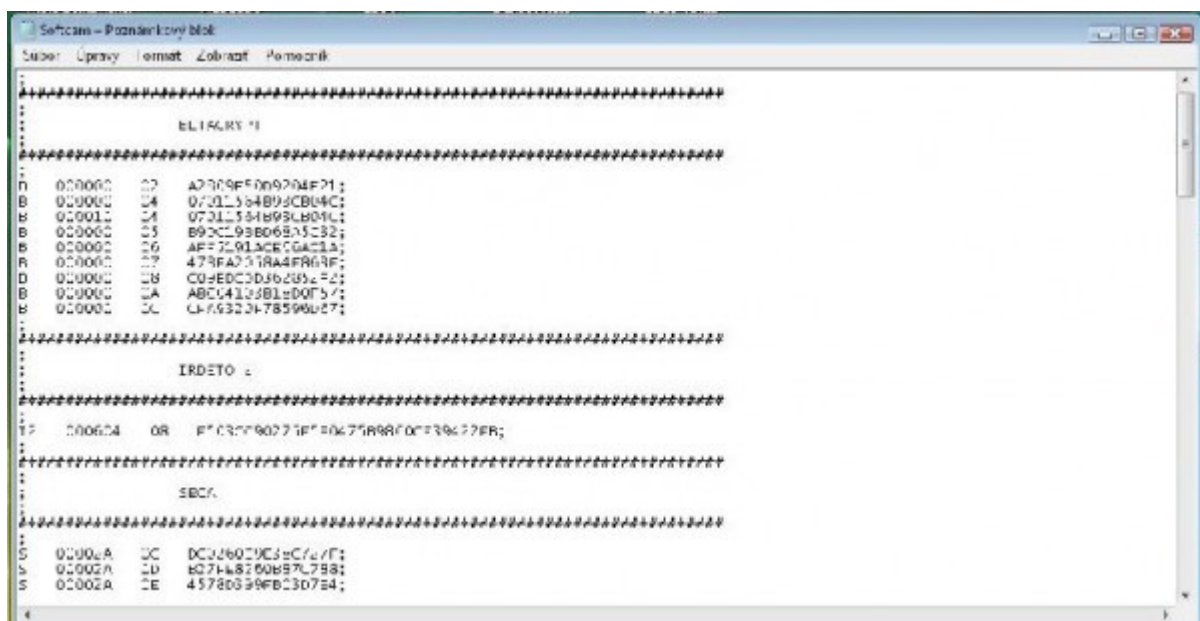

Po úpravě soubor uložíš jako kterýkoliv jiný a pošleš ho do přijímače

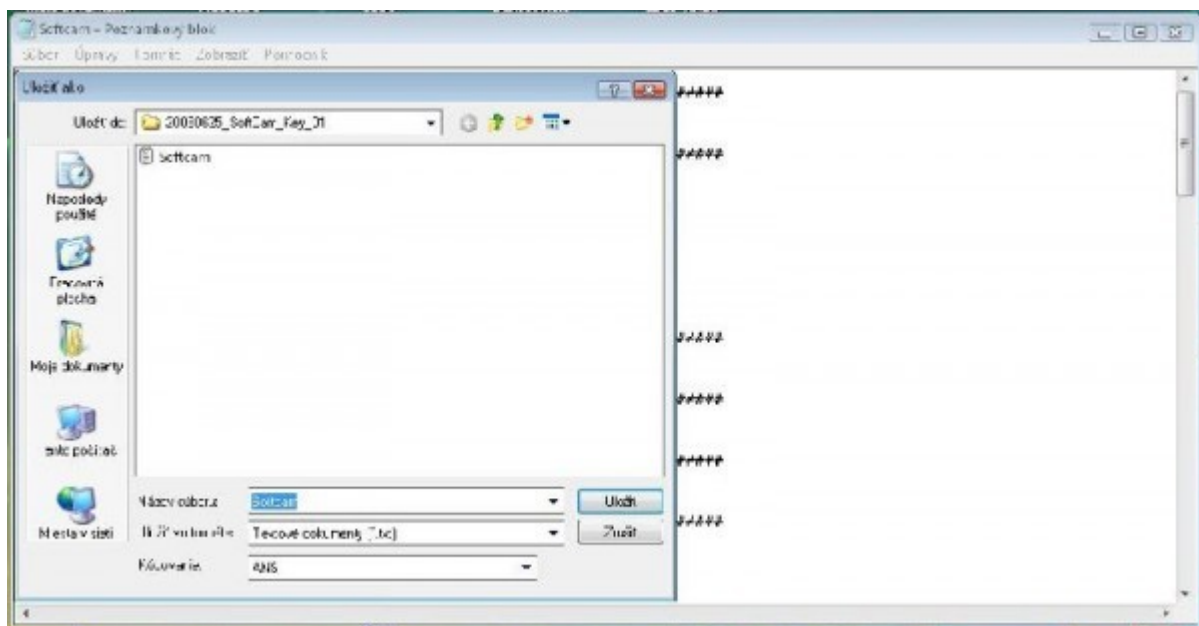

Keys pro Showbox

Key(SCAM) jsi stáhněte na flash disk.

Vložte do přijímače a v menu přístroje zvolte

- ➡ 5. Seznam souborů USB
- ➡ Povýšení S/W
- ➡ Vyberte soubor S300PLATINUM_PVR_SCAM_.....
- ➡ stiskněte ok (pin 0000) a **červeným UPDATE**
- ➡ pak **ano** a je to 😊

Jak na keys pro TPS

Přidaná možnost vkládání souboru pro TPS bin !

Je potřeba udělat pro to pár věcí a to:

➡ mít v showboxu aktuální firmware.

Stáhněte si aktuální TPS Bin: viewtopic.php?f=4&t=1776

Uložte jsi ten soubor na Flash disk /vložte do přijímače /stiskněte ---Povýšení S/W ---vyberte soubor a stisk **ok...**

Pak počkejte na programu M6 Music rock až tps naběhne (cca 1-2 min)
a je to ...

Ještě podotknu ,že je potřeba TPS bin soubor nahrávat co 1-2 dny čerstvý aktuální

Nedokončená aktualizace -přístroj stále dokola bootuje ?

➡ Počítač a Showbox propoj Kříženým kabelem RS 232 [zapojení](#)

➡ spust program **X-down** [který je zde](#)

➡ vyber firmware [ze seznamu](#)

➡ přijímač je stále vyplý

➡ stiskni v programu **X-down** download (budou tam procenta zatím nula)

➡ drž tlačítko kterým se zapíná showbox a sepni síťový vypínač začnou běžet procenta pak čekej až program vypíše hlášku a přístroj znovu nabootuje.

Nejdou kódované programy

➡ je potřeba zapnout emulaci -stiskni menu-2580-emulace-**na**

Zadávání klíčů v přijímači Showbox

Jak změnit keys v přijímači ?

Jde to provést mnoha způsoby.

- ➡ 1/ Přijímač to udělá za nás sám a to za předpokladu, že v přijímači máme funkční (z pravidla nejnovější) Firmware které má v sobě **Au**(autoupdate, automatická aktualizace klíčů).
- ➡ 2/ Stáhneme si z fóra aktuální soubor [Keys](#) a pomocí usb(flash disku) ho odešleme do přijímače.
- ➡ 3/ Ručně přes **Dálkový ovladač** přímo v přístroji.

Příklad pokud chceme změnit klíč pro Polsat (id -7101).

Pomocí **DO** stiskneme postupně za sebou **Menu 2 5 8 0**, šipkou dolů na **CAS** vybereme kódovací systém **Nagra** opět šipkou dolů tam vybereme **ID Providera** 7101. Pak zase šipkou dolů a vybereme klíč začínající **00** nebo **01**, který chceme změnit **stisk 2x ok** a otevře se další tabulka pro editaci kde buďto číslama 0-9 nebo v tabulce navolíme příslušné znaky a potvrdíme **ok** To samé uděláme pro druhou polovinu klíče. Pak tlačítkem exit vystoupíme z menu klíčů (potvrdíme ano) a změnu klíče máme úspěšně za sebou.



Jak přidat novou družici do seznamu.

➡ stiskneme **menu** položku **2.Instalace** pak **Nastavení družice** pak stiskneme **ok** a ještě jednou **ok** napíšeme název satelitu třeba **Thor0.8W** a to potvrdíme **ok**. Pod názvem satelitu je kolonka z názvem **Stupeň** do ní napíšeme polohu kde se tento satelit nachází v našem případě 0,8 při stisku tlačítka **ok** jse nám bude měnit poloha buďto západ (W) nebo východ (E) v našem případě W to opět potvrdíme a na konec stiskneme **Zelené** tlačítko přidat a potvrdíme .Nový satelit je na světě samozřejmě bez všech jeho transpondérů ty najdeme funkcí **Hledání na slepo**.

Nejde mi originální karta ➡ píše "služba je aktuálně kodovaná".

➡ stiskni menu ---přístupová karta a podívej jse jestli ti kartu detekuje ,

➡ v položce **SMC EMM** stiskni **NA**